

SERVIGRAMA

¡Tip Exclusivo de **Reparación para el Control de Manejo!**

Vol. 1 No. 3

Reto:

Sujetar de manera firme y correcta los cojines de montaje del vástago para la montura de vástago del amortiguador

Es importante seguir los procedimientos de instalación correctos para cada tipo de montura de vástago del amortiguador. Si los cojinetes del vástago se aprietan de manera excesiva o insuficiente, el resultado puede ser quejas acerca de la suspensión y la durabilidad, que incluyen:

- Falla del vástago
- Suspensión áspera
- Ruido

Solución al problema:


Siga el procedimiento de instalación correcto para el tipo de montura de vástago

Cada tipo de montura de vástago –de vástago con resalto y de vástago recto– tiene unas características y una construcción especiales, así como un procedimiento de instalación específico que hay que seguir para realizar una instalación exitosa del amortiguador.

Vástago con resalto

Los vástagos con resalto cuentan con un tope sólido que brinda una cantidad precisa de precarga en los cojines.



Asegúrese de que los pilotos ubicados en los cojines estén orientados hacia el agujero que se encuentra en el armazón. Luego, simplemente apriete la tuerca hasta que el retenedor toque fondo sobre el resalto del vástago.

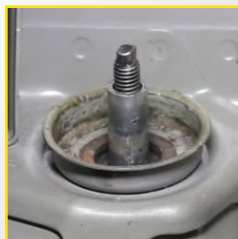

Vástago sin resalto

Los vástagos sin resalto son ajustables para acomodar grosores de armazón variables.

Comience con el vehículo en el piso a su altura normal. Apriete la tuerca del vástago hasta que los cojines se expandan casi hasta el borde exterior de los retenedores. No apriete excesivamente la tuerca.

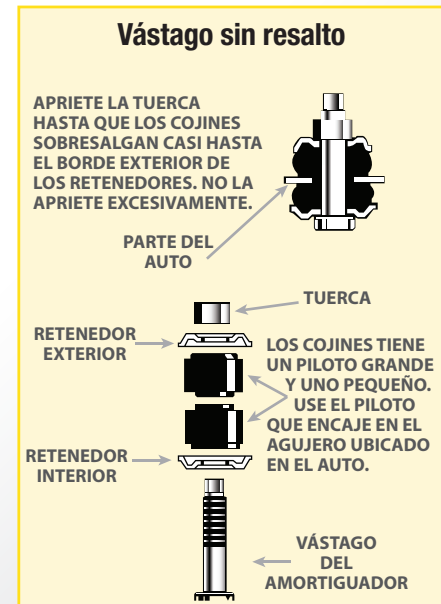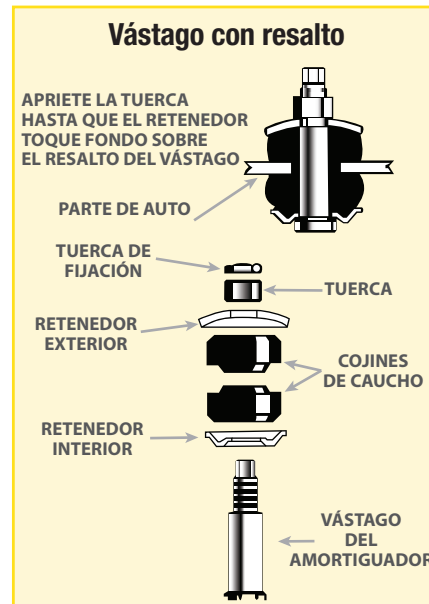

¡Comuníquese con nosotros a nuestra Línea de Asistencia Comercial y Técnica!

Comparta sus preguntas, sugerencias y otra información con nuestros representantes Tenneco al 01-800-111-7348.

ASISTENCIA TÉCNICA

www.monroe.com.mx

Línea de Asistencia Comercial y Técnica: 01-800-111-7348
(8:30 am – 6:00 pm Hora del Centro de México, de Lunes a Viernes)